

MAXIMA

Extreme Power mixér XL

08803000



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI ŘÁDNĚ PŘEČTĚTE TUTO UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU

Čeština

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu Maxima. Abyste dosáhli maximálního užitku a bezpečného používání tohoto produktu, přečtěte si prosím před jeho instalací nebo použitím pečlivě tento návod k použití.

Váš nový mixér je vyroben s využitím pokročilých výrobních technik. Každý produkt je před odesláním zkontrolován a testován, aby byla zajištěna bezpečnost obsluhy a kvalita produktu. Všechny parametry dosáhly nebo překročily národní normu.

Ve společnosti Maxima jsme na naše produkty velmi hrdí a plně se zavázali poskytovat vám ty nejlepší možné produkty a služby. Vaše spokojenost je naší prioritou číslo jedna.

Víme, že s používáním tohoto produktu budete spokojeni, a děkujeme vám, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že při budoucím nákupu zařízení zvažíte značku Maxima.

Bezpečnostní předpisy

- Spotřebič smí být používán pouze k účelu, ke kterému byl určen a navržen. Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nesprávnou obsluhou a nevhodným použitím.
- Nesprávná obsluha a nesprávné používání spotřebiče může spotřebič vážně poškodit a zranit uživatele.
- Chraňte spotřebič a elektrickou zástrčku před vodou a jinými kapalinami. V nepravděpodobném případě, že by spotřebič spadl do vody, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič zkontrolovat certifikovaným technikem. Nedodržení těchto pokynů může vést k ohrožení života.
- Nikdy se nepokoušejte sami otevřít kryt spotřebiče.
- Nevkládejte žádné předměty do krytu spotřebiče.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřima nebo vlhkými rukama.
- Pravidelně kontrolujte zástrčku a kabel, zda nejsou poškozené. Pokud je zástrčka nebo kabel poškozený, nechte ho opravit certifikovanou opravárenskou firmou.
- Nepoužívejte spotřebič po pádu nebo jiném poškození. Nechte jej zkontrolovat a opravit certifikovanou opravárenskou firmou.
- Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami. Mohlo by dojít k ohrožení života.
- Ujistěte se, že se kabel nedotýká ostrých nebo horkých předmětů, a udržujte jej mimo dosah otevřeného ohně. Při vytahování zástrčky ze zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.
- Ujistěte se, že nikdo nemůže omylem uvolnit kabel nebo o něj zakopnout.
- Vždy mějte spotřebič při používání pod dohledem.
- Nikdy nenechávejte děti používat domácí spotřebiče bez dozoru.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když spotřebič nepoužíváte, a vždy předtím, než jej čistíte.
- **Varování!** Dokud je zástrčka v zásuvce, je spotřebič připojen ke zdroji napájení.
- Před vytažením zástrčky ze zásuvky spotřebič vypněte.
- Nikdy nenoste spotřebič za kabel.
- Tento spotřebič smí být používán pouze k mixování potravin.
- Nepoužívejte žádná další zařízení, která nejsou dodána se spotřebičem.
- Vyhněte se přetížení.
- Po použití spotřebič vypněte vytažením zástrčky ze zásuvky.
- Elektroinstalace musí splňovat platné národní a místní předpisy.

Před prvním použitím

- Zkontrolujte, zda není spotřebič poškozený. V případě jakéhokoliv poškození okamžitě kontaktujte dodavatele a spotřebič NEPOUŽÍVEJTE .
- Odstraňte veškerý balicí materiál.
- Spotřebič očistěte vlažnou vodou a měkkým hadříkem.
- Vyrovnajte spotřebič.
- Umístěte spotřebič tak, aby byla zástrčka neustále přístupná.

Provoz

- Zapojte spotřebič do zásuvky, vložte potraviny do nádoby a pevně zavřete víko.
- Ujistěte se, že je nádoba bezpečně usazená do základny. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na přední straně základny.
- **POZOR!** Bez bezpečně usazené nádoby do základny nebude mixér fungovat.
- Tlačítko Zap/Vyp na základně umožňuje spotřebiči běžet na předem nastavenou rychlost.
- **POZOR!** Jakmile jídlo dosáhne požadované konzistence, vypněte spotřebič. Nenechávejte spotřebič zbytečně běžet, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Tlačítko Pulse pro **krátké** a silné zvýšení výkonu - Funkce Pulse běží na předem nastavené rychlosti.
- Jakmile dosáhnete požadovaných výsledků, vypněte spotřebič stisknutím tlačítka Vypnout na základně.
- Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Čištění a údržba

- Před čištěním spotřebiče vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- **POZOR!** Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny!
- Vnější povrch spotřebiče očistěte vlhkým hadříkem (vodou s jemným čisticím prostředkem).
- Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani abrazivní materiály. Nepoužívejte žádné ostré ani špičaté předměty. Nepoužívejte benzín ani rozpouštědla! V případě potřeby očistěte vlhkým hadříkem a saponátem.
- K vyčištění nádoby mixéru nalijte do mixéru vodu a běžně dostupný mycí prostředek na nádobí, nasadte na nádobu víko a uzávěr a nechte spotřebič 10–30 sekund běžet na maximální rychlost. Pro lepší výsledek můžete tento postup zopakovat. Poté spotřebič vypněte, vyjměte nádobu ze základny, vyprázdněte ji a opláchněte čistou vodou. Nádobu obraťte dnem vzhůru a nechte ji okapat, nebo ji osušte měkkým hadříkem.
- **POZOR!** Ujistěte se, že dno nádoby zůstává vždy suché!

Skladování

- Oviňte napájecí kabel kolem úložného prostoru pro kabel ve spodní části základny motoru.
- Skladujte na chladném a suchém místě.


Technické detaily

- Variabilní rychlost (ot./min 28 000)
- Pulzní funkce
- Nože z nerezové oceli
- Ochrana proti přehřátí
- Bezpečnostní spínač na základně motoru
- 2,5l hrnek (bez BPA)
- Otvor ve víku
- 230 V – 50 Hz – 1800 W

Chyba a řešení



Chyba při spuštění:	• Zástrčka není správně zasunutá. • Vypínač na přední straně stroje není zapnutý.	• Zasuňte zástrčku správně. • Zapněte vypínač na přední straně.
Náhlé zastavení pracovního procesu:	• Motor se přehřívá, ochrana proti přetížení automaticky vypne napájení, aby chránila motor. • Příliš mnoho nebo lepkavých ingrediencí může vyžadovat příliš vysoký výkon motoru, ochrana proti přetížení automaticky vypne napájení, aby chránil motor.	• Po samovolném ochlazení na normální teplotu se znovu spustí. • 1. Pro dosažení lepší viskozity použijte méně ingrediencí nebo zvyšte množství tekutiny. • 2. Dobře promíchejte a znovu spustěte.
Objevují se neobvyklé zvuky:	• Nesprávná instalace misky, základny nebo víčka šálku. • Silně opotřebovaná drážka z nerezové oceli. • Převodovka je silně opotřebovaná. • Opotřebované vnitřní ložisko. • Opotřebované těsnění.	• Prosím, nainstalujte díly správně. • Vyměňte prosím drážkovanou část z nerezové oceli. • Vyměňte převodovku. • Vyměňte ložisko. • Vyměňte těsnění.
Motor neustále zapnutý/vypnutý:	• Opotřebovaný uhlíkový kartáč motoru. • Nesprávná instalace nože.	• Vyměňte uhlíkový kartáč. • Prosím, nainstalujte nůž správně.
Netěsnost míchací nádoby:	• Spodní šestihranná matice není utažená. • Miska je poškozená a má prasklinu.	• Utáhněte šestihrannou matici. • Vyměňte misku.

Schéma demontáže drážky z nerezové oceli

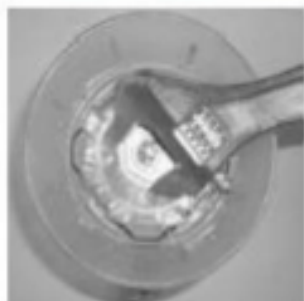

1. Povolte spodní šestihrannou matici klíčem (proti směru hodinových ručiček).
2. Omotejte čepel silnou látkou a pevně ji přidržte, poté povolte drážku jejím otáčením proti směru hodinových ručiček.

Schéma demontáže pohonných jednotek

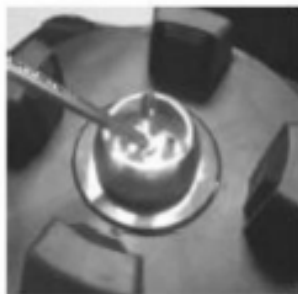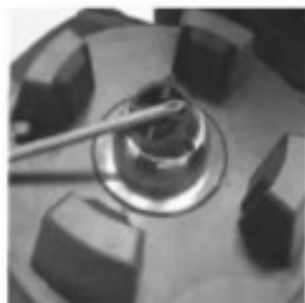

1. Vyměňte gumovou objímku pomocí pinzety nebo šroubováku.
2. Povolte šroub křížovým šroubovákem a vyjměte převodovku.

Záruka

Děkujeme, že používáte naše produkty. Naše společnost se bude řídit příslušnými ustanoveními našich „Obecných podmínek“ a poskytne vám služby po předložení faktury. Během záruční doby je naše společnost zodpovědná za bezplatné náhradní díly, pokud se při správném provozu vyskytne závada zařízení nebo problém s kvalitou náhradních dílů.

Následující služby nejsou zahrnuty v bezplatné službě:

1. Poškození vzniklá v důsledku přepravy, instalace nebo nesprávného připojení.
2. Poškození součástí způsobené nedostatečným napájením a napětím uvedeným v technických údajích.
3. Poškození způsobená demontáží výrobků, úpravou nebo změnou mechanických a elektrických konstrukcí bez povolení.
4. Poškození způsobené nesprávným provozem, čištěním a údržbou.

5. Škody nezpůsobené člověkem, jako například škody způsobené abnormálním napětím, požárem, zřícením budovy, bleskem, povodněmi a jinými přírodními katastrofami, a škody způsobené krysami a jinými škůdci.

6. Nedodržení návodu k obsluze.

7. Opotřebitelné a jednorázové díly.

V souladu s naší politikou neustálého vývoje si vyhrazujeme právo na změny produktu, obalu nebo dokumentace bez předchozího upozornění.

Vyhazování

- Při likvidaci spotřebiče dodržujte pravidla a předpisy místních úřadů.

