

MAXIMA

Mlýnek na maso
09300445, 09300450, 09300455



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI ŘÁDNĚ PŘEČTĚTE TUTO UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU

Čeština

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu Maxima. Abyste dosáhli maximálního užitku a bezpečného používání tohoto produktu, přečtěte si prosím před jeho instalací nebo použitím pečlivě tento návod k použití.

Váš nový produkt Maxima je vyroben s využitím pokročilých výrobních technik. Každý produkt je před odesláním zkontrolován a testován, aby byla zajištěna bezpečnost obsluhy a kvalita produktu. Všechny parametry dosáhly nebo překročily národní normu.

Řada mlýnků na maso Maxima jsou výkonné profesionální mlýnky na maso. Konstrukce z nerezové a kalené oceli je činí velmi odolnými a snadno se čistí. Každý stroj je dodáván s řadou příslušenství, abyste mohli okamžitě začít!

Ve společnosti Maxima jsme na naše produkty velmi hrdí a plně se zavázali poskytovat vám ty nejlepší možné produkty a služby.

Víme, že s používáním tohoto produktu budete spokojeni, a děkujeme vám, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že při budoucím nákupu zařízení zvážíte značku Maxima.

Bezpečnostní předpisy

- Stroj smí být používán pouze k účelu, ke kterému byl určen a navržen. Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nesprávnou obsluhou a nevhodným použitím.
- Tento stroj smí být používán pouze k určenému účelu: Mletí masa.
- Udržujte stroj a elektrickou zástrčku mimo dosah vody a jiných kapalin. V nepravděpodobném případě, že by spotřebič spadl do vody, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič zkontrolovat certifikovaným technikem. Nedodržení těchto pokynů může vést k ohrožení života.
- Zařízení je určeno k používání pouze v interiéru.
- Nepřemisťujte spotřebič, pokud je v provozu.
- Během provozu spotřebič nezakrývejte ani na něj nestavte žádné předměty.
- Nikdy se nepokoušejte sami otevřít kryt stroje.
- Nevkládejte žádné předměty do krytu ani otvorů stroje.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Nepoužívejte stroj po jeho pádu nebo jiném poškození. Nechte jej zkontrolovat a opravit odborníkem.
- **VAROVÁNÍ!** Nepokoušejte se stroj opravovat sami. Může dojít k ohrožení života.
- Zajistěte, aby se kabel nedostal do kontaktu s ostrými nebo horkými předměty, a udržujte jej mimo dosah otevřeného ohně.
- Chcete-li vytáhnout zástrčku ze zásuvky, vždy tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.
- Udržujte napájecí kabel mimo dosah zařízení. Nepokládejte jej přes koberce ani tepelnou izolaci a nezakrývejte kabel.
- Během používání stroj vždy sledujte.
- Nikdy nedávejte ruce do blízkosti pohyblivých částí stroje.
- Nikdy nedovolte dětem používat profesionální stroje bez dozoru.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když stroj nepoužíváte.
- **POZOR!** Dokud je zástrčka v zásuvce, je stroj připojen ke zdroji napájení.
- Uchovávejte veškeré obaly mimo dosah dětí. Obal zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

- Před vytažením zástrčky ze zásuvky stroj vypněte.
- Nikdy se nepokoušejte přemísťovat ani nosit stroj za napájecí kabel.
- Nepoužívejte žádná další zařízení, která nejsou dodána se strojem.
- Zabraňte přetížení stroje - stroj se při přetížení vypne. Stroj by se měl vypnout a nechat odpočinout nejpozději po dvou hodinách nepřetržitého běhu.
- Neumísťujte spotřebič na bok, dnem vzhůru ani jej nenaklánějte o více než 45° od svislé polohy. Také během přepravy spotřebiče.
- Elektroinstalace musí splňovat platné národní a místní předpisy.

Specifikace


Jméno	Mlýnek na maso Maxima		
Model	MMM 12	MMM 22	MMM 32
Kód	09300445	09300450	09300455
Vstup	230 V / 50 Hz / 1 fáze	230 V / 50 Hz / 1 fáze	230 V / 50 Hz / 1 fáze
Připojení	650 W	1100 W	1500 W
Max. výroba	120 kg/hodinu	220 kg/hodinu	320 kg/hodinu
Rychlosti	2: Vpřed a vzad	2: Vpřed a vzad	2: Vpřed a vzad
Rozměry stroj	Š240 x H420 x V445 mm	Š240 x H465 x V465 mm	Š390 x H740 x V610 mm
Rozměry zásobník	Š85 x H370 x V45 mm	Š270 x H400 x V40 mm	Š85 x H370 x V45 mm
Hmotnost	23 kg	28 kg	50 kg
Materiál	<u>Nerezová ocel</u> : pouzdro, tác, šnekový převod, očko <u>Kalená ocel</u> : nože, desky	<u>Nerezová ocel</u> : pouzdro, tác, šnekový převod, očko <u>Kalená ocel</u> : nože, desky	<u>Nerezová ocel</u> : pouzdro, tác, šnekový převod, očko <u>Kalená ocel</u> : nože, desky
Příslušenství	1 tlačná jednotka 1 plnička na klobásy Ø20 mm 2 křížové nože Řezná deska (šajba) 6 mm Řezná deska (šajba) 8 mm	1 tlačná jednotka 1 plnička na klobásy Ø20 mm 2 křížové nože Řezná deska (šajba) 6 mm Řezná deska (šajba) 8 mm	1 tlačná jednotka 1 plnička na klobásy Ø20 mm 2 křížové nože Řezná deska (šajba) 6 mm Řezná deska (šajba) 8 mm

První použití

- Ihned po obdržení stroj vybalte a zkontrolujte. Pokud se na něm vyskytnou jakékoli skryté vady nebo poškození, ihned kontaktujte svého prodejce. Veškerý obalový materiál si uschovejte pro případ, že by bylo nutné stroj vrátit, nebo pro kontrolu dopravcem.
- Odstraňte ochrannou fólii ze všech povrchů.
- Před instalací a provozem tohoto produktu si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. Veškeré instalace a nastavení musí být provedeny autorizovanými servisními zástupci, vaším prodejcem nebo zástupci společnosti Maxima.
- Pokud je váš stroj dodán s továrně namontovanou vlisovanou zástrčkou, můžete jej zapojit do standardní elektrické zásuvky.
- Ujistěte se, že napětí stroje a zásuvky je kompatibilní. Pokud váš stroj není dodán s továrně namontovanou vlisovanou zástrčkou, je nutné najmout kvalifikovaného elektrikáře, který zapojení jednotky k napájení provede.
- Před prvním použitím spotřebiče se doporučuje jej vyčistit podle pokynů uvedených v kapitole „Čištění a údržba“.

Instalace

1. Stroj musí být umístěn na rovném a stabilním povrchu.
2. Vyberte povrch, kde stroj nebude vystaven přímému slunečnímu záření nebo v blízkosti přímého zdroje tepla, například sporák, trouba nebo radiátor.
3. Při umísťování spotřebiče dodržujte odstup 10 cm (4 palce) mezi spotřebičem a stěnami, nebo jinými předměty, pro zajištění větrání a snadného používání.
4. Vyrovnajte a umístěte stroj tak, aby byla zástrčka neustále přístupná.
5. Sestavte šnekový mechanismus (viz obrázek níže). Ujistěte se, že je správně umístěn, aby nedošlo k jeho poškození a aby byl zajištěn jeho správný provoz. **POZOR!** Některé části jsou ostré, zacházejte s nimi opatrně.
 - 5.1. Připevněte hřídel (4) k šnekovému soukolí (5).
 - 5.2. Vložte šnekové soukolí do pouzdra tělesa (6).
 - 5.3. Nasuňte křížový nůž (3) přes osu plochou stranou směrem k výstupu.
 - 5.4. Nasuňte děrovaný kotouč (2) na osu.
 - 5.5. Upevněte mechaniku zašroubováním kruhového těsnění (1). **POZOR!** Kruhové těsnění neutahujte příliš silně. Děrovaný kotouč by se přitlačil ke křížovému noži, což by mohlo během provozu poškodit soukolí nebo děrovaný kotouč.
6. Připevněte zásobník násypky k horní trubce.
7. Zapojte zástrčku do síťové zásuvky.

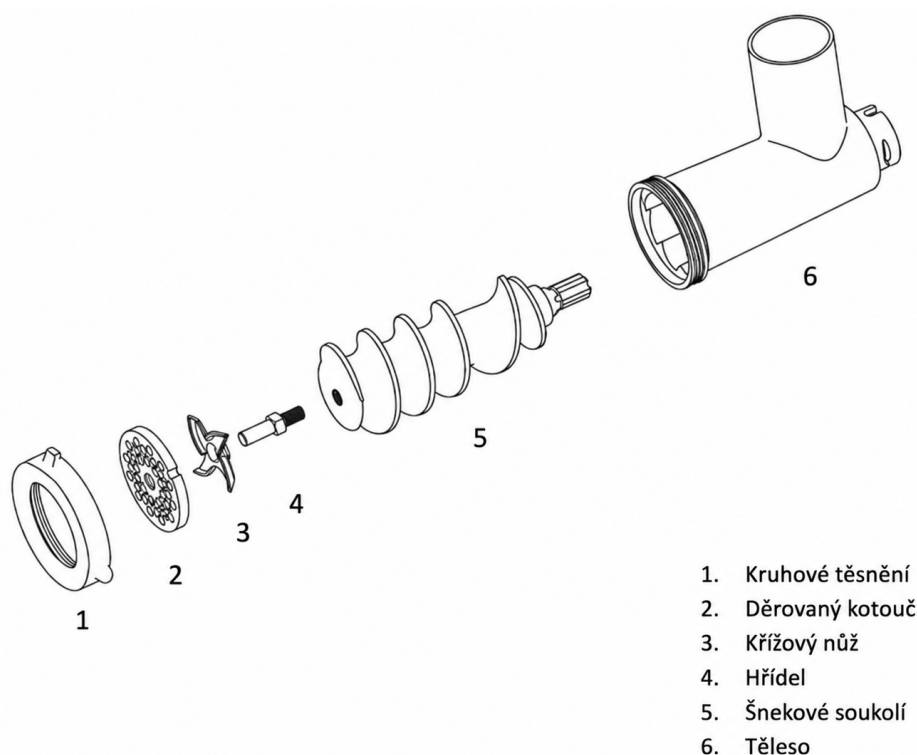

Provoz

- Zkontrolujte, zda je stroj správně sestaven (viz kapitola „Instalace“).
- Zapněte spotřebič pomocí vypínače „ZAP/VYP“ umístěného na boku spotřebiče.
- POZOR! Ujistěte se, že maso je bez kostí a tuhých šlach.
- POZOR! Nezpracovávejte zmrazené produkty.
- Nastříhejte výrobek na kousky, které snadno projdou hřídelí.
- POZOR! Neprotlačujte výrobek hřídelí, když je zařízení vypnuté.
- POZOR! K protlačení produktu hřídelí používejte pouze dodaný posunovač. Jiné předměty mohou způsobit poškození spotřebiče.
- VAROVÁNÍ! Nikdy neprotlačujte výrobek hřídelí ručně. Může dojít k vážnému zranění.
- Jemně protlačte výrobek hřídelí. Příliš velký tlak může spotřebič poškodit.
- Sbírejte mletý produkt na výstupu.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte jej pomocí vypínače „ZAP/VYP“.
- Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyčistěte spotřebič podle pokynů (viz kapitola „Čištění a údržba“).

Čištění a údržba

- Údržbu a opravy by měli provádět pouze certifikovaní technici.
- Pravidelně kontrolujte a čistěte spotřebič, jeho části a příslušenství (pokud je to relevantní).
- Pravidelně kontrolujte, zda není zástrčka a napájecí kabel poškozený. Pokud je některý z nich poškozený, spotřebič nepoužívejte. Nechte si jej raději opravit certifikovaným elektrotechnikem.
- Pravidelně měňte olej ve spotřebiči: jednou ročně při běžném používání (častém, ale ne intenzivním) nebo každé 2 roky při méně častém používání. Používejte olej typu 80W-90W.
- Před čištěním nebo údržbou vždy vypněte a odpojte napájení.
- Demontujte mlecí mechanismus a násypku.
- POZOR! Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani abrazivní materiály. Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí prostředky na bázi benzínu. Některé čisticí prostředky mohou zanechávat škodlivé zbytky nebo způsobit poškození stroje.
- Příslušenství čistěte teplou mýdlovou vodou a jemným čisticím prostředkem vhodným pro potraviny. Vnější povrch otřete vlhkým hadříkem. Po čištění spotřebič a příslušenství vždy osušte měkkým hadříkem.
- POZOR! Při čištění nepoužívejte drátěnky ani ostré či špičaté předměty, mohlo by dojít k poškození stroj.
- POZOR! Nikdy neoplachujte stroj hadicí ani jej neponořujte do vody ani jiné kapaliny, místo toho jej otřete vnější stranu vlhkým hadříkem.
- POZOR! Nikdy nenechte napájecí kabel ani zástrčku navlhnout ani zmoknout.

Skladování

- Před uskladněním se ujistěte, že je spotřebič řádně vyčištěn.
- Srolujte napájecí kabel a uložte ho.
- Skladujte na chladném a suchém místě.

Záruka

Děkujeme, že používáte naše produkty. Naše společnost se bude řídit příslušnými ustanoveními našich „Obecných podmínek“ a poskytne vám služby po předložení faktury.

Během záruční doby je naše společnost zodpovědná za bezplatné náhradní díly, pokud se při správném provozu vyskytne závada zařízení nebo problém s kvalitou náhradních dílů.

Následující služby nepatří mezi bezplatné:

1. Poškození vzniklá v důsledku přepravy, instalace nebo nesprávného připojení.
2. Poškození součástí způsobené nedostatečným napájením a napětím dle technických požadavků.
3. Škody způsobené demontáží výrobků, úpravou nebo změnou mechanických a elektrických konstrukcí bez povolení.
4. Škody způsobené nesprávným provozem, čištěním a údržbou.
5. Škody nezpůsobené člověkem, jako jsou škody způsobené abnormálním napětím, požárem, zřícením budovy, bleskem, povodněmi a jinými přírodními katastrofami a škody způsobené krysami a jinými škůdci.

6. Nedodržení návodu k obsluze.
7. Opotřebitelné a jednorázové díly.

Vyhazování

Při likvidaci spotřebiče na konci jeho životnosti dodržujte prosím předpisy a směrnice platné v té době danou zemí nákupu.