

MAXIMA

Elektrická škrabka na brambory Deluxe

09300485, 09300486



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI ŘÁDNĚ PŘEČTĚTE TUTO UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU

Čeština

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení elektrické škrabky od značky Maxima. Abyste z tohoto produktu získali maximální užitek a jeho použití, přečtěte si prosím před jeho instalací nebo použitím pečlivě tento návod.

Váš nový produkt Maxima je vyroben s využitím pokročilých výrobních technik. Každý produkt je před odesláním zkontrolován a testován, aby byla zajištěna bezpečnost obsluhy a kvalita produktu. Všechny parametry dosáhly nebo překročily národní normu.

Škrabky na brambory Maxima lze použít k loupání různých potravin. Stroje jsou bezpečné, stabilní a snadno se používají.

Tento spotřebič lze použít například k loupání brambor, ale také k loupání mrkve. Všechny části, které přicházejí do styku s potravinami, jsou vyrobeny z nerezové oceli nebo potravinářských materiálů.

Ve společnosti Maxima jsme na naše produkty velmi hrdí a plně se zavázali poskytovat vám ty nejlepší možné produkty a služby.

Víme, že s používáním tohoto produktu budete spokojeni, a děkujeme vám, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že při budoucím nákupu zařízení zvážíte značku Maxima.

Bezpečnostní předpisy

- Nesprávná obsluha a nesprávné používání spotřebiče může spotřebič vážně poškodit a zranit uživatele.
- Spotřebič smí být používán pouze k účelu, ke kterému byl určen a navržen. Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nesprávnou obsluhou a nevhodným použitím.
- Tento spotřebič smí být používán pouze k loupání potravin.
- Uchovávejte spotřebič a elektrickou zástrčku mimo dosah vody a jiných kapalin. V nepravděpodobném případě, že by spotřebič spadl do vody, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič zkontrolovat certifikovaným technikem. Nedodržení těchto pokynů může vést k ohrožení života.
- Nikdy se nepokoušejte sami otevřít kryt spotřebiče.
- Nevkládejte žádné předměty do krytu spotřebiče.
- Nepokládejte spotřebič na bok ani dnem vzhůru, a to ani během jeho používání nebo přepravování. Neotáčejte spotřebič o více než 45°.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Pravidelně kontrolujte zástrčku a kabel, zda nejsou poškozené. Pokud je zástrčka nebo kabel poškozený, nechte ho opravit certifikovanou opravárenskou či servisní firmou.
- Nepoužívejte spotřebič po pádu nebo jiném poškození. Nechte jej zkontrolovat a opravit certifikovanou opravárenskou či servisní firmou.
- Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami. Mohlo by dojít k ohrožení života.
- Zajistěte, aby se kabel nedotýkal ostrých nebo horkých předmětů, a uchovávejte jej mimo dosah otevřeného ohně.
- Chcete-li vytáhnout zástrčku ze zásuvky, vždy tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.
- Ujistěte se, že nikdo nemůže omylem uvolnit kabel nebo o něj zakopnout.
- Během používání spotřebič vždy sledujte.
- Nikdy nenechávejte děti používat spotřebiče bez dozoru.


- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když spotřebič nepoužíváte, a vždy předtím, než jej začnete čistit.
- **Varování!** Dokud je zástrčka v zásuvce, je spotřebič připojen ke zdroji napájení.
- Před vytažením zástrčky ze zásuvky spotřebič vypněte.
- Nikdy nenoste spotřebič za kabel.
- Nepřetěžujte spotřebič.
- Nepoužívejte žádná další zařízení, která nejsou dodána se spotřebičem.
- Elektroinstalace musí splňovat platné národní a místní předpisy.

Přípravy před prvním použitím

- Zkontrolujte, zda není spotřebič poškozený. V případě jakéhokoliv poškození se okamžitě obraťte na dodavatele a spotřebič NEPOUŽÍVEJTE.
- Odstraňte veškerý balicí materiál.
- Umístěte spotřebič na stabilní místo a vyrovnejte ho.
- Ujistěte se, že spotřebič není umístěn v blízkosti zdrojů, které vyzařují teplo (například topení, sporák nebo trouba).
- Ujistěte se, že je spotřebič umístěn 10 cm od všech ostatních předmětů nebo stěn.
- Umístěte spotřebič tak, aby zástrčka byla vždy přístupná.
- Příslušenství a spotřebič čistěte vlažnou vodou a měkkým hadříkem.
- Umístěte spotřebič blízko vodovodního kohoutku.
- Umístěte spotřebič blízko odpadu.
- Umístěte přírodní hadici vody (musíte si ji zajistit sami) jedním koncem k vodovodnímu kohoutku a druhým koncem na horní stranu spotřebiče.
- Připojte modrou výstupní hadičku k filtrační nádrži a umístěte filtrační nádrž zcela pod spotřebič. Druhý konec umístěte do odpadu, kde může voda snadno odtékat.
- Postupujte podle kroků v kapitole „Provoz“.

Provoz

- Zapojte spotřebič do hlavní zásuvky. Ujistěte se, že je zásuvka uzemněna.
- Zvednutím kovové rukojeti se plastové víko zvedne ze spotřebiče a nyní se můžete podívat dovnitř spotřebiče.
- Vložte do spotřebiče produkt, který chcete oloupat.
- **Varování!** Do spotřebiče nekládejte více produktů, než je brusný pás uvnitř zařízení.
- Znovu zkontrolujte, zda jsou vstupní a výstupní trubice správně umístěny. Zkontrolujte, zda jsou dvířka v přední části spotřebiče správně zavřená, pokud tomu tak není, spotřebič nebude fungovat.
- **Varování!** Před spuštěním spotřebiče otevřete přívod vody.
- Spusťte spotřebič zeleným tlačítkem. Spotřebič potřebuje 2–3 minuty na jeden cyklus loupání. Nenechávejte stroj pracovat déle než 5 minut.
- Stiskněte červené tlačítko pro ukončení cyklu nebo v případě NOUZE.

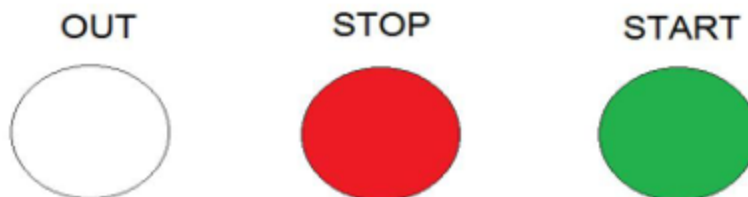

- **Varování!** Nesahejte rukama do spotřebiče, když je spotřebič zapnutý.
- **Varování!** Pokud je spotřebič přetížený nebo zaseknutý, automaticky se zastaví. Vypněte spotřebič a zkontrolujte, zda se něco nezaseklo, a také množství potravin vložené do spotřebiče.
- Je možné nechat spotřebič vyhodit obsah. Když otevřete přední dvířka a přidržíte je za rukojeť, můžete druhou rukou současně stisknout bílé a zelené tlačítko. Spotřebič bude vyhazovat produkty nižší rychlostí. Doporučujeme pod něj umístit kbelík nebo podobný předmět, který zachytí obsah.
- **Varování!** Pokud z přístroje nevyšly všechny produkty, nekládejte do něj ruce. Nejprve spotřebič vypněte a poté je možné do přístroje vložit ruku a vyjmout zbývající produkty.
- Voda bude stékat do filtrační nádrže, filtr zajistí, aby hrubá slupka nespadla dovnitř odtoku.
- Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Po dokončení práce spotřebiče jej vyčistěte podle kroků uvedených v kapitole „Čištění a údržba“.
- **Varování!** Doporučujeme čištění provádět denně, protože části produktů, které zůstanou na povrchu, mohou způsobit poškození vašeho spotřebiče.

Čištění a údržba

- Před jakýmkoliv čištěním nebo údržbou vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- **Varování!** Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky ani drátěnky, které by mohly způsobit škrábance. Při čištění nepoužívejte benzín ani rozpouštědla. Zajistěte, aby se dovnitř zařízení nedostala voda.
- **Varování!** Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny!
- Zvednutím rukojeti se plastové víko zvedne ze spotřebiče a nyní se můžete podívat dovnitř spotřebiče.
- Dále je možné odstranit svorky na boku víka rukojeti a sejmut víko z zařízení.
- Odstraněním svorek na spodní straně spotřebiče je možné nádobu opatrně vyjmout a vyčistit.
- **Varování!** Žádné součásti neodstraňujte násilím, v opačném případě se ukončuje záruka.
- Příslušenství a spotřebič čistěte vlhkým hadříkem a kartáčem (vodou s jemným (např. mycí prostředek). Spotřebič a jeho části zcela osušte suchým ručníkem.
- **Varování!** Nevkládejte součásti do myčky nádobí; mycí prostředky mohou být příliš agresivní.

Specifikace

Jméno	Škrabka brambor Maxima Deluxe	
Model:	MPP 15 Deluxe	MPP 20 Deluxe
Zatížení připojení	220 V ~ 50 Hz	
Moc	1000 wattů	1500 wattů
Kapacita	cca 15 kg	cca 20 kg
Produktivita	Max. 300 kg za hodinu	Max. 400 kg za hodinu
Rozměry	V 1060 x Š 410 x V 550 mm	V 1100 x Š 460 x V 590 mm
Hmotnost	přibližně 61 kg	cca 68 kg
Kryt	Nerez	
Příslušenství	Výstupní trubice a filtrační nádrž	

Skladování

- Před uskladněním se ujistěte, že je spotřebič správně vyčištěn.
- Srolujte napájecí kabel a uložte jej.
- Skladujte na chladném a suchém místě.

Záruka

Děkujeme, že používáte naše produkty. Naše společnost se bude řídit příslušnými ustanoveními našich „Obecných podmínek“ a poskytne vám služby po předložení faktury. Během záruční doby je naše společnost zodpovědná za bezplatné náhradní díly, pokud se při správném provozu vyskytne závada zařízení nebo problém s kvalitou náhradních dílů.

Následující služby nepatří mezi bezplatné:

1. Poškození vzniká v důsledku přepravy, instalace nebo nesprávného připojení.
2. Poškození součástí způsobené nedostatečným napájením a napětím dle technických požadavků.
3. Škody způsobené demontáží výrobků, úpravou nebo změnou mechanických a elektrických konstrukcí bez povolení.
4. Škody způsobené nesprávným provozem, čištěním a údržbou.
5. Škody nezpůsobené člověkem, jako jsou škody způsobené abnormálním napětím, požárem, zřícením budovy, bleskem, povodněmi a jinými přírodními katastrofami a škody způsobené krysami a jinými škůdci.
6. Nedodržení návodu k obsluze.
7. Opotřebitelné a jednorázové díly.

Vyhazování

Při likvidaci spotřebiče na konci jeho životnosti dodržujte prosím předpisy a směrnice platné v té době danou zemí nákupu.