

MAXIMA

Kotlík na polévku
09300575, 09306150, 09306100



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI ŘÁDNĚ PŘEČTĚTE TUTO UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU

Čeština

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení kotlíku na polévku od značky Maxima. Abyste z tohoto produktu získali maximální užitek a jeho použití, přečtěte si prosím před jeho instalací nebo použitím pečlivě tento návod.

Váš nový produkt Maxima je vyroben s využitím pokročilých výrobních technik. Každý produkt je před odesláním zkontrolován a testován, aby byla zajištěna bezpečnost obsluhy a kvalita produktu. Všechny parametry dosáhly nebo překročily národní normu.

Polévkový kotlík Maxima lze použít k udržování teploty různých druhů potravin. Je perfektním řešením pro skladování potravin. Stroje jsou bezpečné, stabilní a snadno se používají. Všechny části přicházející do styku s potravinami jsou vyrobeny z nerezové oceli.

Ve společnosti Maxima jsme na naše produkty velmi hrdí a plně se zavázali poskytovat vám ty nejlepší možné produkty a služby.

Víme, že s používáním tohoto produktu budete spokojeni, a děkujeme vám, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že při budoucím nákupu zařízení zvážíte značku Maxima.

Bezpečnostní předpisy

- Nesprávná obsluha a nesprávné používání spotřebiče může spotřebič vážně poškodit a zranit uživatele.
- Spotřebič smí být používán pouze k účelu, pro který byl určen a navržen. Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nesprávnou obsluhou a nesprávným použitím.
- Tento spotřebič smí být používán pouze k uchovávání potravin v teple.
- Dávejte pozor, abyste se o spotřebič nepopálili.
- **Varování!** Během používání spotřebiče se nedotýkejte jiných prvků než ovládacích tlačítek. Ostatní části a voda se během používání spotřebiče zahřívají.
- Udržujte spotřebič a elektrickou zástrčku mimo dosah vody a jiných kapalin. V nepravděpodobném případě, že by spotřebič spadl do vody, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič zkontrolovat certifikovaným technikem. Nedodržení těchto pokynů může vést k ohrožení života.
- Nikdy se nepokoušejte sami otevřít kryt spotřebiče.
- Nevkládejte žádné předměty do krytu spotřebiče.
- Nepokládejte spotřebič na bok ani dnem vzhůru, a to ani během přepravy. Neotáčejte spotřebič o více než 45°.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Pravidelně kontrolujte zástrčku a kabel, zda nejsou poškozené. Pokud je zástrčka nebo kabel poškozený, měli byste jej nechat opravit certifikovanou opravárenskou firmou.
- Nepoužívejte spotřebič po pádu nebo jiném poškození. Nechte jej zkontrolovat a opravit certifikovanou opravárenskou firmou.
- Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami. Mohlo by dojít k ohrožení života.
- Zajistěte, aby se kabel nedotýkal ostrých nebo horkých předmětů a uchovávejte jej mimo dosah otevřeného ohně. Chcete-li vytáhnout zástrčku ze zásuvky, vždy tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.
- Ujistěte se, že nikdo nemůže omylem uvolnit kabel nebo o něj zakopnout.
- Během používání spotřebič vždy sledujte.
- Nikdy nenechávejte děti používat spotřebiče bez dozoru.


- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když spotřebič nepoužíváte, a vždy před čištěním.
- **Varování!** Dokud je zástrčka v zásuvce, je spotřebič připojen k elektrické síti
- Před vytažením zástrčky ze zásuvky spotřebič vypněte.
- Nikdy nenoste spotřebič za kabel.
- Nepřetěžujte spotřebič.
- Nepoužívejte žádná další zařízení, která nejsou dodána se spotřebičem.
- Elektroinstalace musí splňovat platné národní a místní předpisy.

Před prvním použitím


- Zkontrolujte, zda není spotřebič poškozený. V případě jakéhokoliv poškození okamžitě kontaktujte dodavatele a spotřebič NEPOUŽÍVEJTE .
- Odstraňte veškerý balicí materiál.
- Umístěte spotřebič doprostřed stabilního místa a vyrovnejte ho.
- Ujistěte se, že spotřebič není umístěn v blízkosti zdrojů, které vyzařují teplo (například topení, sporák nebo trouba).
- Ujistěte se, že je spotřebič umístěn 10 cm od všech ostatních předmětů nebo stěn.
- Umístěte spotřebič tak, aby zástrčka byla vždy přístupná.
- Příslušenství a spotřebič čistěte vlažnou vodou a měkkým hadříkem.
- Postupujte podle kroků v kapitole „Provoz“

Provoz

09300575 / 09306100

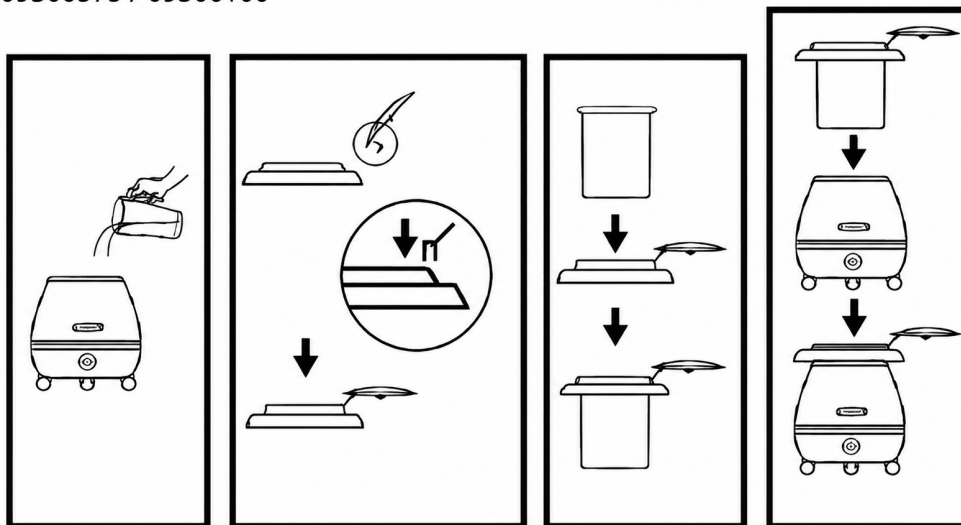

09306150

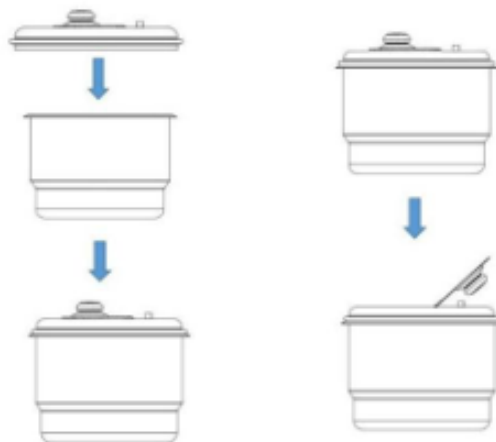

- Naplňte konvici na polévku vodou až po maximální rysku nakreslenou uvnitř základního rámečku.
- **Varování!** Pokud je v základním rámu příliš mnoho vody, před pokračováním ji odstraňte.
- **Varování!** Během používání se ujistěte, že hladina vody neklesne pod minimální úroveň. Při používání spotřebiče jej pravidelně kontrolujte.
- Zapojte spotřebič do síťové zásuvky.
- **Varování!** Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě naplňte základní rám vodou.
- Pomocí teplotního spínače kontrolujte dosažení požadované teploty. Kontrolka se rozsvítí. Po dosažení požadované teploty kontrolka zhasne.
- **Varování!** Spotřebič během používání nikdy nepřemísťujte.
- **Varování!** Pokud je vařič na polévku v provozu, doporučujeme vám nic neodstraňovat holými rukama. Při odstraňování víka z varné konvice použijte krycí materiál (tepelně odolné rukavice, utěrku,...).
- **Varování!** Pokud se na spotřebič vylije jídlo, je třeba jej okamžitě vyčistit; jinak by to mohlo způsobit poškození součástí.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte jej otočením spínače teploty zpět do nuly.
- Naplňte vnitřní konvici požadovaným jídlem a umístěte ji, jak je znázorněno na obrázku výše, do základního rámu.
- **Varování!** Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru po delší dobu.
- **Varování!** Do spotřebiče nekládejte další malou konvici ani hrnec.
- Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Po dokončení práce spotřebiče jej vyčistěte podle kroků v kapitole „Čištění a údržba“.

Čištění a údržba

- Před jakýmkoliv čištěním nebo údržbou vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- **Varování!** Před čištěním nebo údržbou nechte spotřebič i vodu uvnitř vychladnout.
- **Varování!** Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky ani drátěnky, které by mohly způsobit škrábance. Při čištění nepoužívejte benzín ani rozpouštědla. Zajistěte, aby se do spotřebiče nedostala voda.
- **Varování!** Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani do jiné kapaliny!
- Vyjměte konvici z polévkového kotlíku a nechte vodu vychladnout. Jakmile voda zcela vychladne, můžete ji z polévkového kotlíku opatrně vylít.
- Příslušenství a spotřebič očištěte vlhkým hadříkem (vodou s jemným čisticím prostředkem). Osušte spotřebič a **zcela otřete** suchým ručníkem.
- Při pravidelném používání může dojít ke kalcifikaci - tu lze odstranit použitím octa nebo speciální odvápnovací přípravky.

Specifikace

Model	09300575	09306150	09306100
Napětí	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Příkon	400 W	650 W	435 W
Kapacita	10L	13L	10L
Rozměry	Ø390 x V350	Ø390 x V350	Ø370 x V360
Hmotnost	4,65 kg	5,7 kg	4,8 kg
Kryt	Práškově lakovaná ocel	Práškově lakovaná ocel	Nerez
Konvice	Nerez	Nerez	Nerez

Skladování

- Před uskladněním se ujistěte, že je spotřebič správně vyčištěn.
- Srolujte napájecí kabel a uložte jej.
- Skladujte na chladném a suchém místě.

Záruka

Děkujeme, že používáte naše produkty. Naše společnost se bude řídit příslušnými ustanoveními našich „Obecných podmínek“ a poskytne vám služby po předložení faktury.

Během záruční doby je naše společnost zodpovědná za bezplatné náhradní díly, pokud se při správném provozu vyskytne závada zařízení nebo problém s kvalitou náhradních dílů.

Následující služby nepatří mezi bezplatné:

1. Poškození vzniklá v důsledku přepravy, instalace nebo nesprávného připojení.
2. Poškození součástí způsobené nedostatečným napájením a napětím dle technických požadavků.
3. Škody způsobené demontáží výrobků, úpravou nebo změnou mechanických a elektrických konstrukcí bez povolení.
4. Škody způsobené nesprávným provozem, čištěním a údržbou.
5. Škody nezpůsobené člověkem, jako jsou škody způsobené abnormálním napětím, požárem, zřícením budovy, bleskem, povodněmi a jinými přírodními katastrofami a škody způsobené krysami a jinými škůdci.
6. Nedodržení návodu k obsluze.
7. Opotřebitelné a jednorázové díly.

Vyhazování

Při likvidaci spotřebiče na konci jeho životnosti dodržujte prosím předpisy a směrnice platné v té době danou zemí nákupu.