


MAXIMA

Vakuová balička 310 / 406 mm
09501002, 09501102

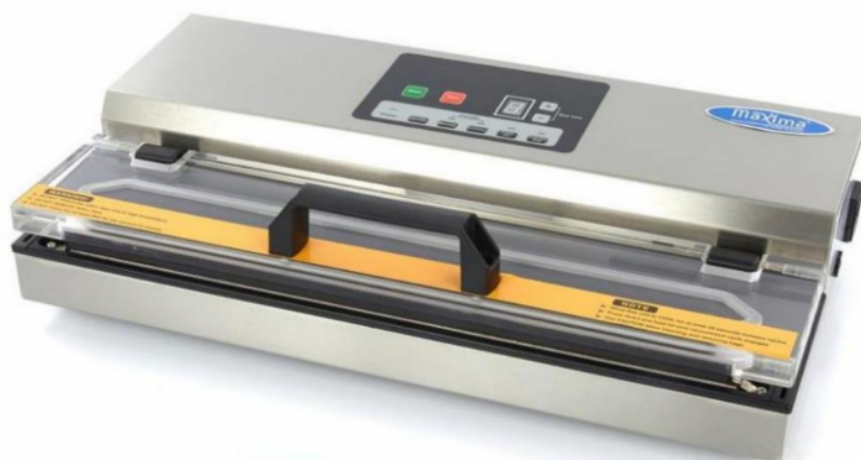

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI ŘÁDNĚ PŘEČTĚTE TUTO UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU

Čeština

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu Maxima. Abyste dosáhli maximálního užitku a bezpečného používání tohoto produktu, přečtěte si prosím před jeho instalací nebo použitím pečlivě tento návod k použití.

Váš nová balíčka je vyrobena s využitím pokročilých výrobních technik. Každý produkt je před odesláním zkontrolován a testován, aby byla zajištěna bezpečnost obsluhy a kvalita produktu. Všechny parametry dosáhly nebo překročily národní normu.

Vakuové balíčky Maxima 310 mm a 406 mm jsou profesionální stroje pro rychlé a vzduchotěsné balení. Kompaktní rozměry a nastavitelné nastavení činí tyto stroje snadno použitelnými a velmi všestrannými.

Ve společnosti Maxima jsme na naše produkty velmi hrdí a plně se zavázali poskytovat vám ty nejlepší možné produkty a služby. Vaše spokojenost je naší prioritou číslo jedna.

Víme, že s používáním tohoto produktu budete spokojeni, a děkujeme vám, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že při budoucím nákupu zařízení zvažíte značku Maxima.

Specifikace

Jméno	Vakuový balicí stroj Maxima	
Model	310 mm	406 mm
Kód produktu	09501002	09501102
Vstupní napájení	220–240 V / 50 Hz / 1 fáze / 475 W	220–240 V / 50 Hz / 1 fáze / 550 W
Rozměry	Š390 x H275 x V130 mm	Š490 x H260 x V127 mm
Hmotnost	5,1 kg	6,1 kg
Materiál	Nerezová ocel a PMMA	Nerezová ocel a PMMA
Velikost těsnění	310 x 5 mm	406 x 5 mm
Tlak čerpadla	-28,3"Hg / -958 mbar (±3%)	-28,3"Hg / -958 mbar (±3%)

Bezpečnostní předpisy

Tento stroj smí být používán pouze k účelu, ke kterému byl určen a navržen. Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nesprávnou obsluhou a nevhodným použitím.

Tento stroj smí být používán pouze k určenému účelu: Uzavírání a/nebo vakuové balení plastových sáčků, rolí nebo nádob.

- Udržujte přístroj a elektrickou zástrčku mimo dosah vody a jiných kapalin. V nepravděpodobném případě, že by přístroj spadl do vody, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj zkontrolovat certifikovaným technikem. Nedodržení těchto pokynů může vést k ohrožení života.
- Zařízení je určeno k používání pouze v interiéru.
- Nepřemísťujte spotřebič, pokud je v provozu.
- Během provozu spotřebič nezakrývejte ani na něj nestavte žádné předměty.
- Nikdy se nepokoušejte sami otevřít kryt stroje.
- Nevkládejte žádné předměty do krytu ani otvorů stroje.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřima nebo vlhkýma rukama.
- Nepoužívejte stroj po jeho pádu nebo jiném poškození. Nechte jej zkontrolovat a opravit odborníkem.
- **VAROVÁNÍ!** Nepokoušejte se stroj opravovat sami. Může dojít k ohrožení života.
- Ujistěte se, že napájecí kabel nepřijde do kontaktu s ostrými nebo horkými předměty a udržujte jej mimo dosah otevřeného prostoru. Při vytahování zástrčky ze zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.
- Udržujte napájecí kabel mimo dosah zařízení. Nepokládejte jej přes koberce ani tepelnou izolaci a nezakrývejte kabel.
- Během používání stroj vždy sledujte.
- Nikdy nedávejte ruce do blízkosti pohyblivých částí stroje.
- Nikdy nedovolte dětem používat profesionální stroje bez dozoru.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když stroj nepoužíváte.
- **POZOR!** Dokud je zástrčka v zásuvce, je stroj připojen ke zdroji napájení.
- Uchovávejte veškeré obaly mimo dosah dětí. Obal zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Před vytažením zástrčky ze zásuvky stroj vypněte.
- Nikdy se nepokoušejte přemísťovat ani nosit stroj za napájecí kabel.
- Nepoužívejte žádná další zařízení, která nejsou dodána se strojem.
- Zabraňte přetížení stroje.
- Neumísťujte spotřebič na bok, dnem vzhůru ani jej nenaklánějte o více než 45° od svislé polohy. Také během přepravy spotřebiče.
- Elektroinstalace musí splňovat platné národní a místní předpisy.

Před prvním použitím

- Ihned po obdržení stroj vybalte a zkontrolujte. Pokud se na něm vyskytnou jakékoli skryté vady nebo poškození, ihned kontaktujte svého prodejce. Veškerý obalový materiál si uschovejte pro případ, že by bylo nutné stroj vrátit nebo pro kontrolu dopravcem.
 - Odstraňte ochrannou fólii ze všech povrchů.
 - Před instalací a provozem tohoto produktu si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Veškeré instalace a nastavení musí být provedeny autorizovanými servisními zástupci, vaším prodejcem nebo zástupci společnosti Maxima.
 - Pokud je váš stroj dodán s továrně namontovanou vlisovanou zástrčkou, můžete jej zapojit do standardní elektrické zásuvky. Ujistěte se, že napětí stroje a zásuvky je kompatibilní. Pokud váš stroj není dodán s továrně namontovanou vlisovanou zástrčkou, je nutné najmout kvalifikovaného elektrikáře, který zapojí jednotku k napájení.
- Před prvním použitím spotřebiče se doporučuje jej vyčistit podle pokynů uvedených v kapitole „Čištění a údržba“.

Instalace

1. Stroj musí být umístěn na rovném a stabilním povrchu.
2. Vyberte povrch, kde stroj nebude vystaven přímému slunečnímu záření nebo v blízkosti přímého zdroje tepla, například sporák, trouba nebo radiátor.
3. Při umisťování spotřebiče dodržujte vzdálenost 10 cm mezi spotřebičem a stěnami, nebo dalšími předměty, pro větrání a snadné použití.
4. Zapojte zástrčku do síťové zásuvky.


Provoz

Při použití vakuových sáčků:

1. Zapněte stroj stisknutím tlačítka „ON/OFF“ (kontrolka napájení svítí).
2. Pomocí tlačítek na ovládacím panelu vyberte vhodnou dobu svařování. Nejlepší doba svařování závisí na typu a tloušťce použitého plastu. Abyste zabránili přehřátí a případnému spálení svařovací lišty, vždy začněte s krátkou dobou svařování, přibližně 2–3 sekundy. Poté zkontrolujte, zda je svaření správně provedeno, a poté dobu svařování odpovídajícím způsobem prodlužte nebo zkraťte. Doporučuje se vždy udržovat dobu svařování na požadovaném minimu.
3. Vyberte sáček vhodné velikosti a vložte do něj produkt. Pro zajištění dobrého utěsnění se ujistěte, že je dostatek místa (+/- 5 cm) mezi výrobkem a otevřeným koncem.
4. Umístěte otevřený konec sáčku přes těsnicí drát a těsnění vakuové komory do vakuové komory. Ujistěte se, že celá šířka sáčku je uvnitř svařovací oblasti.
5. Zavřete a stiskněte víko.
6. Stiskněte tlačítko „Start“ (položka č. 1) pro spuštění procesu vakuového balení nebo stiskněte tlačítko „Seal“ (položka č. 2) pro pouhé svařování.

7. Po zahájení vakuového těsnění můžete víko uvolnit (viditelně se začne odsávat vzduch ze sáčku).
8. Během procesu vakuování a svařování bude digitální displej odpočítávat od výchozího nastavení do „0“.
9. Po dokončení procesu svařování se víko automaticky uvolní a ozve se pípnutí.
10. Vyjměte sáček a zkontrolujte uzávěr. Dobrý uzávěr bude vypadat čistě a rovnoměrně.
11. Vypněte stroj opětovným stisknutím tlačítka „Zap/Vyp“ (položka č. 3) - kontrolka napájení nesvítí.

POZOR! Tento stroj vyžaduje pro svou funkci mikrodrážkové nebo reliéfní drážkované sáčky a role. **Nepoužívejte** hladké sáčky/tuby.

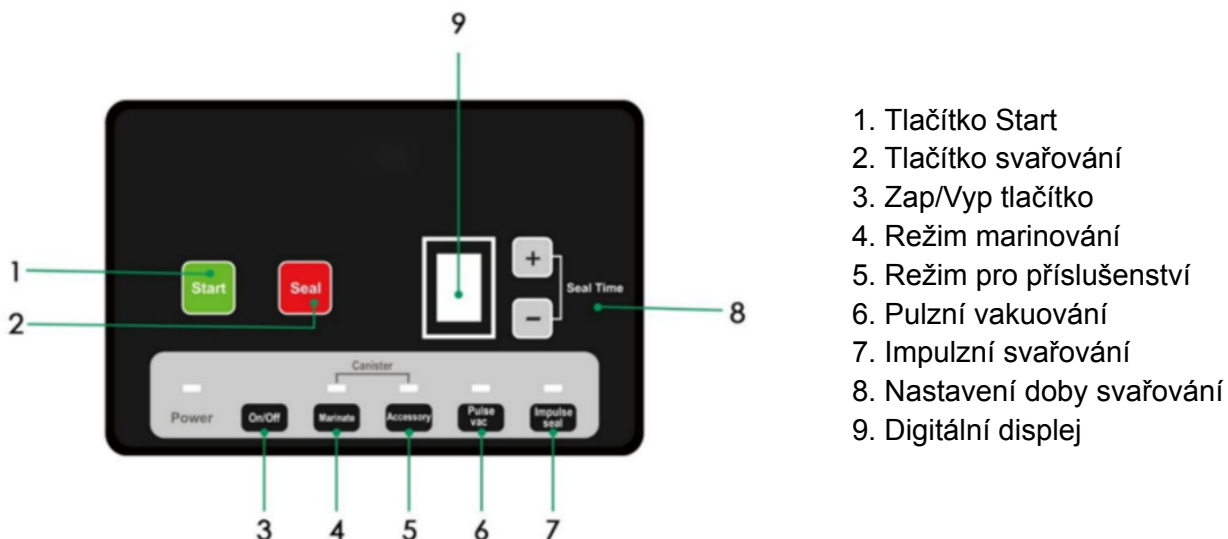

1. Tlačítko Start
2. Tlačítko svařování
3. Zap/Vyp tlačítko
4. Režim marinování
5. Režim pro příslušenství
6. Pulzní vakuování
7. Impulzní svařování
8. Nastavení doby svařování
9. Digitální displej

Při použití role s trubicou:

1. Vyberte vhodnou velikost role trubice.
2. Z tuby vytvořte sáček tak, že nejprve zatavíte otevřený konec. Poté tubu změřte na velikost vašeho produktu - přidejte +/- 5 cm navíc a ustříhnete roli trubice.
3. Vložte výrobek do sáčku a postupujte podle kroků uvedených v kapitole „Používání vakuových sáčků“ výše.

TIP! Při balení choulostivých předmětů použijte funkci „Pulse“ (položka č. 6). Ta vám umožní regulovat vakuový tlak. Jedním stisknutím tlačítka „Pulse“ tuto funkci aktivujete a stisknutím a podržením spustíte proces vakuování. Uvolněte tlačítko pro zastavení procesu vakuování, když je to potřeba. Nakonec stiskněte tlačítko „Seal“ (položka č. 2) pro uzavření sáčku.

Při použití vakuových nádob:

1. Používejte pouze nádoby určené pro vakuové balení.
2. Vložte produkt do nádoby (nepřeplyňujte ji).
1. Vyberte vhodnou velikost role trubice.
3. Nasadte víko na nádobu (ujistěte se, že je víko čisté a suché) a otočte ventil do polohy „Vakuum“.
4. Připojte podtlakovou hadici k ventilu a opačný konec hadice k příslušenství na stroj.
5. Stiskněte tlačítko „Příslušenství“ (položka č. 5) a zároveň lehce stiskněte víko nádoby po dobu +/- 3 sekund, abyste zahájili proces vakuování. Spustí se odpočet a přístroj po dokončení procesu pípne.
6. Po dokončení procesu vakuování otočte ventil do polohy „Zamčeno“ a odpojte hadici. Uskladněte nádobu v chladničce.
7. Pro otevření nádoby otočte ventil do polohy „Otevřeno“ a sejměte víko.


POZOR! Nezmrazujte, časem by to způsobilo ztrátu vakua.

Jak používat funkci marinování

Vakuová balička MAXIMA 310 mm a 406 mm má speciální marinovací funkci, která umožňuje potravinám dosáhnout maximálního proniknutí chuti v co nejkratším čase.

1. Vložte produkt a marinádu do nádoby (nepřeplyňujte).
2. Nasadte víko na nádobu (ujistěte se, že je víko čisté a suché) a otočte ventil do polohy „Otevřeno“.
3. Připojte podtlakovou hadici k ventilu a opačný konec hadice k příslušenství na stroj.
4. Stiskněte tlačítko „Marinovat“ (položka č. 4) jednou pro rychlé marinování (15 minut) a dvakrát pro normální marinování (27 minut). Zobrazí se buď 1 pro rychlé marinování, nebo 2 pro normální marinování.
5. Stiskněte tlačítko „Start“ a na několik sekund jemně stiskněte víko. Stroj bude střídavě mezi vakuem a vypouštěním vzduchu. Na digitálním displeji se zobrazí řada čísel, která indikují, že proces marinování probíhá.
6. Po dokončení se na digitálním displeji zobrazí nula a přístroj bude nepřetržitě pípat, dokud nestisknete stisknuto tlačítko „Zap/Vyp“ (položka č. 3).

POZOR! Tato funkce funguje pouze při použití vakuových nádob.

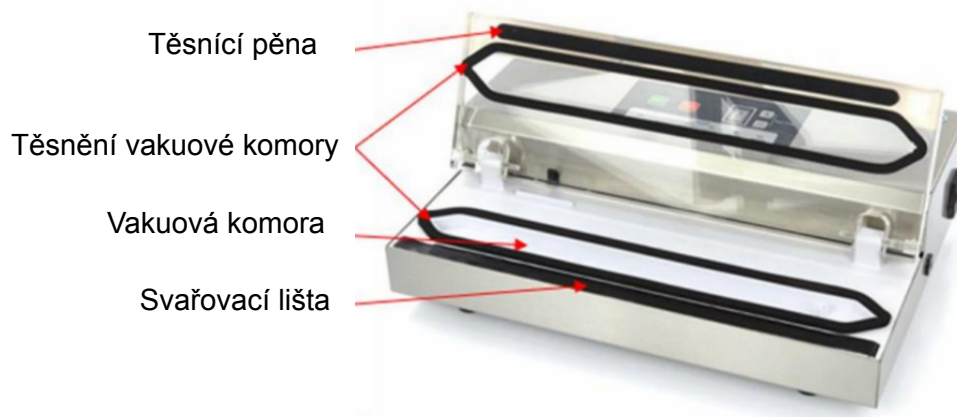

Odstraňování problémů

Následující přehled vám pomůže pochopit možné problémy. Pouze kvalifikovaný Technici by se měli pokusit stroj otevřít nebo opravit. V případě pochybností se obraťte na svého dodavatele.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Spotřebič nefunguje.	Spotřebič je vypnutý. Došlo k přerušení napájení. Napětí není správné. Neznámá vada.	Zapněte spotřebič. Zkontrolujte napájení a zapojte napájecí kabel. Použijte kompatibilní napájecí adaptér. Kontaktujte dodavatele.
Spotřebič správně netěsní.	Nesprávná velikost sáčku/tuby. Nesprávná doba svařování. Těsnicí drát/pěna je opotřebovaný nebo poškozený.	Ujistěte se, že sáček/tuba pasuje v rámci parametrů svařování. Upravte dobu svařování. Vyměňte díl.
Spotřebič nevysává správně.	Nesprávná velikost sáčku/tuby. Nesprávný typ sáčku/tuby. Opotřebované těsnění vakuové komory nebo poškozené.	Ujistěte se, že sáček/trubice se vejde do vakuové komory. Použijte mikrokanálový nebo reliéfní kanálový sáček/trubici. Vyměňte díl.

Čištění a údržba

- Údržbu a opravy by měli provádět pouze certifikovaní technici.
- Před čištěním nebo údržbou vždy vypněte a odpojte napájení.
- Pravidelně kontrolujte a čistěte spotřebič, jeho části a příslušenství (pokud je to relevantní).
- Pravidelně kontrolujte, zda není zástrčka a napájecí kabel poškozený. Pokud je některý z nich poškozený, spotřebič nepoužívejte. Nechte si jej raději opravit certifikovaným elektrotechnikem.
- Čistěte spotřebič vlhkým hadříkem a trochou jemného (potravinářsky nezávadného) čisticího prostředku. Spotřebič a příslušenství vždy osušte po čištění měkkým hadříkem.
- **POZOR!** Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani abrazivní materiály. Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí prostředky na bázi benzínu. Některé čisticí prostředky mohou zanechávat škodlivé zbytky nebo způsobit poškození stroje.
- Během čištění nepoužívejte drátěnky ani ostré či špičaté předměty, mohlo by dojít k poškození stroje.
- **POZOR!** Nikdy neoplachujte stroj hadicí ani jej neponořujte do vody ani jiné kapaliny, místo toho jen otřete vnější povrch vlhkým hadříkem. K čištění spotřebiče nepoužívejte napařovač.
- **POZOR!** Nikdy nenechte napájecí kabel ani zástrčku navlhnout ani zmoknout.

Skladování

- Před uskladněním se ujistěte, že je spotřebič řádně vyčištěn. Srolujte napájecí kabel a uložte ho.
- Skladujte na chladném a suchém místě.

Vyhazování

- Při likvidaci spotřebiče dodržujte pravidla a předpisy místních úřadů.

Záruka

Děkujeme, že používáte naše produkty. Naše společnost se bude řídit příslušnými ustanoveními našich „Obecných podmínek“ a poskytne vám služby po předložení faktury.

Během záruční doby je naše společnost zodpovědná za bezplatné náhradní díly, pokud se při správném provozu vyskytne závada zařízení nebo problém s kvalitou náhradních dílů.

Následující služby nejsou zahrnuty v bezplatné službě:

1. Poškození vzniklá v důsledku přepravy, instalace nebo nesprávného připojení.
2. Poškození součástí způsobené nedostatečným napájením a napětím uvedeným v technických údajích.
3. Poškození způsobená demontáží výrobků, úpravou nebo změnou mechanických a elektrických konstrukcí bez povolení.
4. Poškození způsobené nesprávným provozem, čištěním a údržbou.
5. Škody nezpůsobené člověkem, jako například škody způsobené abnormálním napětím, požárem, zřícením budovy, bleskem, povodněmi a jinými přírodními katastrofami, a škody způsobené krysami a jinými škůdci.
6. Nedodržení návodu k obsluze.
7. Opotřebitelné a jednorázové díly.

V souladu s naší politikou neustálého vývoje si vyhrazujeme právo na změny produktu, obalu nebo dokumentace bez předchozího upozornění.