

MAXIMA

Spirálový mixér

09361001, 09361002, 09361003, 09361011, 09361012, 09361013, 09361008, 09361010,
09361020, 09361030, 09361050, 09361060, 09361080, 09361100, 09361130, 09361150



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI ŘÁDNĚ PŘEČTĚTE TUTO UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU

Čeština

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu Maxima. Abyste dosáhli maximálního užitku a bezpečného používání tohoto produktu, přečtěte si prosím před jeho instalací nebo použitím pečlivě tento návod k použití.



Váš nový produkt Maxima je vyroben s využitím pokročilých výrobních technik. Každý produkt je před odesláním zkontrolován a testován, aby byla zajištěna bezpečnost obsluhy a kvalita produktu. Všechny parametry dosáhly nebo překročily národní normu.

Řada mlýnků na maso Maxima jsou výkonné profesionální mlýnky na maso. Konstrukce z nerezové a kalené oceli je činí velmi odolnými a snadno se čistí. Každý stroj je dodáván s řadou příslušenství, abyste mohli okamžitě začít!

Řadu mixérů Maxima lze použít pro míchání potravinářských výrobků jako různých druhů těsta nebo náplní výrobků. Stroje jsou bezpečné, stabilní a snadno se používají. Pro splnění různých požadavků na míchání a uspokojivých výsledků můžete použít různé rychlosti a nástroje. Všechny části přicházející do styku s potravinami jsou vyrobeny z nerezové oceli nebo potravinářských plastů.

Ve společnosti Maxima jsme na naše produkty velmi hrdí a plně se zavázali poskytovat vám ty nejlepší možné produkty a služby.

Víme, že s používáním tohoto produktu budete spokojeni, a děkujeme vám, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že při budoucím nákupu zařízení zvažíte značku Maxima.

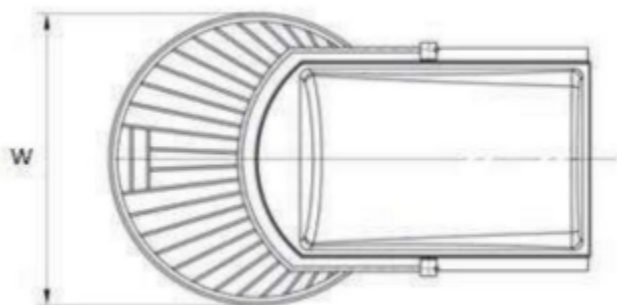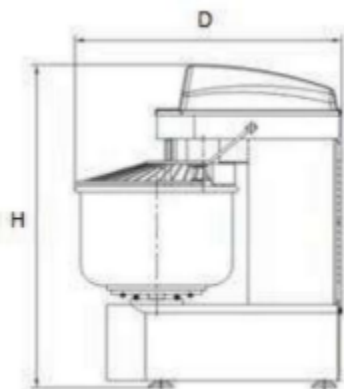

Bezpečnostní pokyny

- Tento stroj smí být používán pouze k účelu, pro který byl určen a navržen. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávnou obsluhou a nesprávným použitím.
- Tento stroj smí být používán pouze k určenému účelu: Míchání nebo hnětení těsta a jiných potravinářských výrobků.
- Nevkládejte žádné předměty do krytu nebo otvorů stroje.
- Stroj nepoužívejte poté, co upadl nebo je jinak poškozen. Nechte jej zkontrolovat a opravit certifikovaným technikem.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřima nebo vlhkýma rukama.
- **VAROVÁNÍ!** Nepokoušejte se stroj opravit sami. To může způsobit život ohrožující situaci.
- Zajistěte, aby se napájecí kabel nedostal do kontaktu s ostrými nebo horkými předměty a udržujte jej mimo dosah otevřeného ohně. Chcete-li vytáhnout zástrčku ze zásuvky, vždy tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.
- Udržujte stroj a elektrickou zástrčku mimo dosah vody a jiných kapalin. V nepravděpodobném případě, že by stroj spadl do vody, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte stroj zkontrolovat certifikovaným technikem. Nedodržení těchto pokynů může způsobit život ohrožující situaci.
- Zařízení se smí používat pouze v interiéru.
- Udržujte napájecí kabel mimo provozní dosah. Nepokládejte na koberce nebo tepelnou izolaci a nezakrývejte kabel.
- Při používání stroje vždy sledujte.
- Během provozu spotřebič nepřemísťujte.
- Během provozu spotřebič nezakrývejte ani na něj nepokládejte žádné předměty.
- Nikdy nedávejte ruce do blízkosti pohyblivých částí stroje.
- Nikdy se nepokoušejte sami otevřít kryt stroje.
- Nikdy nedovolte dětem používat profesionální stroje bez dozoru.
- Pokud stroj nepoužíváte, vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- **POZOR!** Dokud je zástrčka v zásuvce, je stroj připojen ke zdroji energie.
- Před vytažením zástrčky ze zásuvky vypněte stroj.
- Nikdy se nepokoušejte přemísťovat nebo přenášet stroj za napájecí kabel.
- Nepoužívejte žádná další zařízení, která nejsou dodávána se strojem.
- Vyvarujte se přetěžování stroje.
- Nepokládejte stroj na bok, vzhůru nohama ani jej nenaklánějte o více než 45° od svislice. Také během přepravy spotřebiče.
- Elektrická instalace musí splňovat platné národní a místní předpisy.
- Všechny obaly uchovávejte mimo dosah dětí. Obal zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Bezpečnostní prvky

Stroj je vybaven následujícími bezpečnostními prvky, které mají chránit uživatele a stroj před zraněním nebo poškozením:

Bezpečnostní kryt: Aby bylo možné aktivovat mixér, musí být bezpečnostní kryt zcela uzavřen. Pokud není bezpečnostní kryt správně uzavřen, mixér se nespustí. Pokud během používání otevřete bezpečnostní kryt, mixér se automaticky vypne.

Ochrana proti přehřátí: Motor je vybaven bezpečnostním spínačem, který automaticky vypne stroj, pokud teplota překročí maximální provozní limity. Pokud k tomu dojde, měl by být stroj vypnutý minimálně 60 minut, aby motor vychladl. Po vychladnutí může uživatel restartovat stroj.

Ochrana proti přetížení: Stroj je vybaven ochranným spínačem proti přetížení, který se aktivuje, pokud je náklad příliš těžký.

Specifikace

Spirálový mixér Maxima								
Kód	Model	Napětí	Výkon (W)	Kapacita mísy (L)	Max. zatížení (kg)	Rychlost míchání (RPM)	Rozměry (mm)	Hmotnost (kg)
09361001	MSM8	230V / 50Hz 1 fáze	450	8	4,5	159	V385 × Š302 × H495	36
09361002								
09361003								
09361011								
09361012								
09361013								
09361008								
09361010	MSM10	230V / 50Hz 1 fáze	650	10	6	160	V630 × Š315 × H600	58
09361020	MSM20	230V / 50Hz 1 fáze	1100	20	12	115/187	V853 × Š427 × H675	100
09361030	MSM30	230V / 50Hz 1 fáze	1500	30	18	115/187	V886 × Š432 × H725	103
09361050	MSM50	400V / 50Hz 3 fáze	1500/2400	50	30	110/220	V1040 × Š532 × H800	137
09361060	MSM60	400V / 50Hz 3 fáze	1500/2400	60	37,5	120/240	V1142 × Š536 × H881	184
09361080	MSM75	400V / 50Hz 3 fáze	1500/2400	75	45	108/216	V1142 × Š580 × H920	204
09361100	MSM100	400V / 50Hz 3 fáze	2200/4500	100	60	126/252	V1315 × Š650 × H1080	400
09361130	MSM130	400V / 50Hz 3 fáze	2200/4500	130	75	126/252	V1364 × Š682 × D1112	405
09361150	MSM200	400V / 50Hz 3 fáze	4000/9000	200	112,5	112/225	V1405 × Š905 × H1410	720

Vlastnosti

- **Certifikáty:** Všechny stroje Maxima jsou certifikovány CE.
- **Motory:** Všechny motory strojů Maxima jsou navrženy speciálně pro náročné aplikace míchání.
- **Převodovka:** Všechna ozubená kola a hřídele Maxima jsou vyrobeny z kvalitní oceli, která je precizně opracována. Ozubená kola jsou zabalena v trvanlivém mazacím mazivu, které zajišťuje extrémně tichý provoz a dlouhou životnost.
- **Ovládací prvky:** Všechny mixéry Maxima mají samostatné tlačítko pro spuštění a zastavení, takže obsluha může stroj v nouzové situaci snadno zastavit. Rychlost lze upravit pomocí tlačítka rychlosti nebo rukojeti.

První použití

- Ihned po obdržení stroj vybalte a zkontrolujte. Pokud existují nějaké skryté vady nebo poškození stroje, okamžitě kontaktujte svého prodejce. Uchovejte všechny obalové materiály pro případ, že bude nutné stroj vrátit nebo pro kontrolu přepravcem.
- Odstraňte veškerou ochrannou fólii ze všech povrchů.
- Před instalací a provozem tohoto produktu si přečtěte tento návod k obsluze. Všechny instalace a nastavení musí být provedeny autorizovanými servisními zástupci, vaším prodejcem nebo zástupci Maxima.
- Pokud je váš stroj dodán s továrně namontovanou lisovanou zástrčkou, můžete jednotku zapojit do standardní elektrické zásuvky. Ujistěte se, že napětí stroje a elektrické zásuvky jsou kompatibilní. Pokud váš stroj není dodán s továrně namontovanou lisovanou zástrčkou, musí být smluvně zapojen kvalifikovaným elektrotechnikem, který jednotku připojí k napájecímu zdroji.
- Před prvním použitím spotřebiče se doporučuje vyčistit spotřebič podle pokynů uvedených v kapitole „Čištění a údržba“.

Instalace

1. Stroj musí být umístěn na rovném a stabilním povrchu.
2. Zvolte povrch, kde není stroj vystaven přímému slunečnímu záření nebo v blízkosti přímého zdroje tepla jako je sporák, trouba nebo radiátor.
3. Při umísťování spotřebiče dodržujte vzdálenost 10 cm (4 palce) mezi spotřebičem a stěnami nebo jinými předměty kvůli ventilaci a snadnému použití.
4. Vyrovnejte spotřebič pomocí nastavitelných nožiček a umístěte stroj tak, aby byla zástrčka kdykoli přístupná. Spotřebič může pracovat méně efektivně, pokud není vyrovnaný.
5. Zapojte síťovou zástrčku do hlavní zásuvky.

Provoz

- Před zapnutím mixéru zvolte požadovanou rychlost mixování pomocí ovladače rychlosti nebo knoflíku. Používejte pouze nejnižší rychlost při míchání těžkého těsta.
- **POZOR!** Nepřetěžujte stroj. Nikdy nepřijímejte stroj více, než je uvedeno v tabulce výše. V případě těžkého provozu může být maximální kapacita ještě nižší. V případě pochybností se poraďte se svým dodavatelem.

- Po zvolení rychlosti stiskněte tlačítko **Start** pro aktivaci mixéru. Aby mixér fungoval, musí být bezpečnostní kryt uzavřen. Pokud je bezpečnostní kryt otevřený nebo špatně uzavřený, mixér nebude fungovat.
- **POZOR!** Chcete-li změnit rychlost, nejprve zastavte mixér. Jakmile se mixér zastaví, můžete změnit rychlost pomocí tlačítka rychlosti nebo rukojeti. Poté, co byla zvolena požadovaná rychlost, stiskněte tlačítko **Start**, aby se mixér znovu aktivoval. Změna rychlosti během provozu může způsobit poškození motoru a/nebo převodovky.
- Nebudete-li spotřebič delší dobu používat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Spotřebič čistěte podle pokynů (viz kapitola „Čištění a údržba“).

Odstraňování problémů

Následující přehled vám pomůže pochopit možné problémy. Stroj by se však měli pokoušet otevřít nebo opravit pouze kvalifikovaní technici. V případě pochybností kontaktujte svého dodavatele.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Spotřebič nefunguje.	Spotřebič je vypnutý. Napájení je přerušeno. Napětí není správné. Bezpečnostní kryt není správně uzavřen. Motor je přehřátý	Zapněte spotřebič. Zkontrolujte napájení, zapojte napájecí kabel. Použijte jiný zdroj energie. Zavřete kryt. Nechte spotřebič vychladnout.
Zařízení přestalo fungovat.	Přetížení.	Nechte spotřebič vychladnout a snižte zatížení (hmotnost/ čas). Snižte zátěž.
Spotřebič se správně nemíchá.	Přetížení. Poškozená miska nebo spirála. Nesprávně namontovaná miska.	Snižte zatížení. Vyměňte díl. Zkontrolujte misku.
Spotřebič vydává velký hluk	Nedostatečné mazání. Hnací řetěz je uvolněný. Poškozená miska nebo spirála. Nesprávně namontovaná miska.	Namažte požadované díly. Napněte hnací řetěz. Vyměňte díl. Zkontrolujte mísu.

Čištění a údržba

- Údržbu a opravy by měli provádět pouze certifikovaní technici.
- Pravidelně kontrolujte a čistěte spotřebič, jeho části a příslušenství (pokud je to možné).
- Pravidelně kontrolujte zástrčku a napájecí kabel, zda nejsou poškozené. Pokud je některý z nich poškozen, spotřebič nepoužívejte. Nechte jej raději opravit certifikovaným technikem.
- Před čištěním nebo údržbou vždy vypněte a odpojte napájení.

- Pravidelně kontrolujte, zda jsou přípojka mísy a převodovka dostatečně mazány. V případě potřeby naneste nové mazivo (sejměte horní kryt, abyste získali přístup k převodovce). Prodloužíte tím životnost a zaručíte bezproblémový provoz.
- Pravidelně kontrolujte napnutí hnacího řetězu. Pokud je uvolněný, utáhněte jej.
- **POZOR!** Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo abrazivní prostředky. Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí prostředky na bázi benzínu. Některé čisticí prostředky mohou zanechat škodlivé zbytky nebo způsobit poškození stroje.
- Stroj čistěte vlhkým hadříkem, teplou vodou a jemným čisticím prostředkem bezpečným pro potraviny. Vždy vysušte spotřebič a příslušenství po vyčištění měkkým hadříkem.
- **POZOR!** Při čištění nepoužívejte drátěnky a ostré nebo špičaté předměty, mohlo by dojít k poškození stroje.
- **POZOR!** Stroj nikdy neoplachujte hadicí ani jej neponořujte do vody nebo jiné kapaliny, místo toho jej otřete zvenku vlhkým hadříkem.
- **POZOR!** Nikdy nenechte napájecí kabel nebo zástrčku navlhnout.

Skladování

- Před uskladněním se ujistěte, že je spotřebič řádně vyčištěn.
- Svižte napájecí kabel a odložte jej.
- Skladujte na chladném a suchém místě.

Likvidace

Při likvidaci spotřebiče postupujte v souladu s pravidly a předpisy místních úřadů.

Záruka

Děkujeme, že používáte naše produkty. Naše společnost se bude řídit příslušnými ustanoveními našich „Obecných podmínek“ a poskytne vám služby po předložení faktury. Během záruční doby je naše společnost zodpovědná za bezplatné náhradní díly, pokud se při správném provozu vyskytne závada zařízení nebo problém s kvalitou náhradních dílů.

Následující služby nepatří mezi bezplatné:

1. Poškození vzniklá v důsledku přepravy, instalace nebo nesprávného připojení.
2. Poškození součástí způsobené nedostatečným napájením a napětím dle technických požadavků.
3. Škody způsobené demontáží výrobků, úpravou nebo změnou mechanických a elektrických konstrukcí bez povolení.
4. Škody způsobené nesprávným provozem, čištěním a údržbou.
5. Škody nezpůsobené člověkem, jako jsou škody způsobené abnormálním napětím, požárem, zřícením budovy, bleskem, povodněmi a jinými přírodními katastrofami a škody způsobené krysami a jinými škůdci.
6. Nedodržení návodu k obsluze.
7. Opotřebitelné a jednorázové díly.