


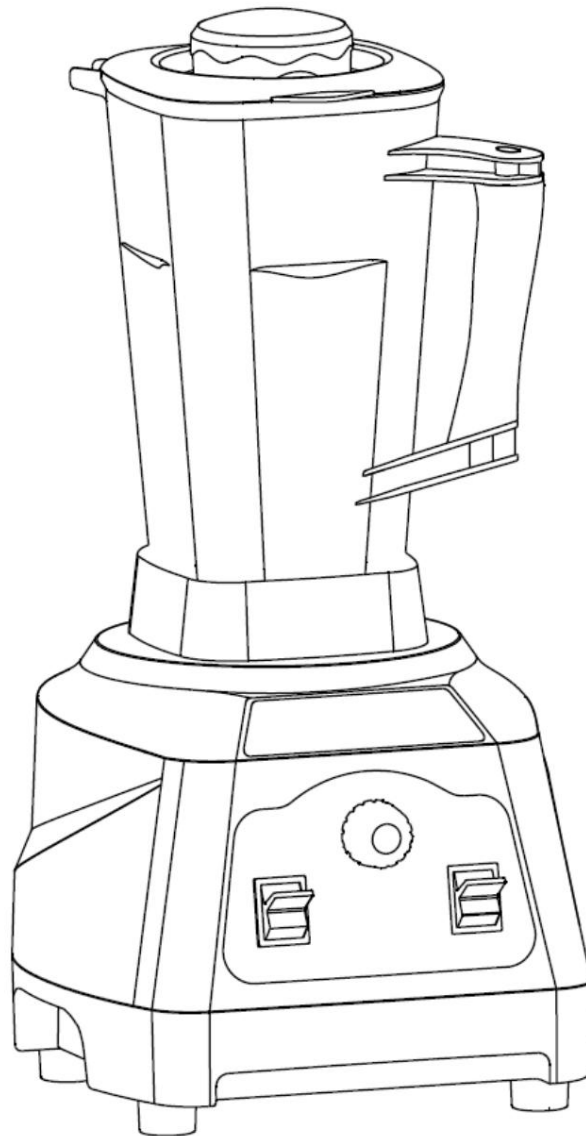

MAXIMA

EXTRÉMNĚ VÝKONNÝ MIXÉR XL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI MUSÍTE NEJPRVE POZORNĚ PŘEČÍST TENTO
PŘEČTĚTE SI POKYNY

PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI ŘÁDNĚ PŘEČTĚTE TUTO UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU



holandský

Bezpečnostní předpisy

- Zařízení smí být používáno pouze k účelu, pro který bylo navrženo. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy a zneužití.
- Nesprávná obsluha a nesprávné použití zařízení může způsobit vážné poškození zařízení a zranění osob.
- Zajistěte, aby se zařízení a zástrčka nedostaly do kontaktu s vodou ani jinou kapalinou. přijít.
- Pokud spotřebič náhodou spadne do vody, okamžitě jej odpojte ze zásuvky a nechte jej zkontrolovat certifikovaným odborníkem. Nedodržení této rady může být život ohrožující.
- Nikdy se nepokoušejte sami otevřít kryt zařízení.
- Nevkládejte žádné předměty do krytu zařízení.
- **Nedotýkejte se zástrčky mokřýma nebo vlhkýma rukama.**
- Pravidelně kontrolujte zástrčku a kabel, zda nejsou poškozené. Pokud je zástrčka nebo kabel poškozen, nechte opravu provést autorizovanou firmou.
- Nepoužívejte zařízení po pádu nebo jiném poškození. Nechte jej zkontrolovat a v případě potřeby opravit autorizovanou opravnou firmou.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat sami. Mohlo by to ohrozit váš život.
- Zajistěte, aby se kabel nedostal do kontaktu s ostrými nebo horkými předměty, a udržujte jej mimo dosah otevřeného ohně. Pokud chcete zařízení odpojit ze zásuvky, vždy uchopte zástrčku. Kousněte si to sami a nikdy netahejte za šňůru.
- Zajistěte, aby nikdo nemohl omylem uvolnit kabel (nebo prodlužovací kabel) nebo o něj zakopnout. klopýtnutí.
- Tento spotřebič je určen výhradně k přípravě jídla.
- Během používání zařízení neustále sledujte.
- Nikdy nenechávejte děti obsluhovat domácí spotřebiče bez dozoru.
- Vždy odpojte zařízení ze zásuvky, když jej nepoužíváte, a také pokaždé, když se vyčistí.
- **Nebezpečí!** Dokud je zástrčka v zásuvce, je zařízení pod sítovým napětím.
- Před odpojením zařízení ze zásuvky jej vypněte.
- Nikdy nenoste zařízení za kabel.
- Zabraňte přetížení.
- Elektrické připojení musí splňovat platné směrnice.

Příprava na první uvedení do provozu

- Zkontrolujte, zda není zařízení poškozené. V případě poškození nás ihned kontaktujte. Kontaktujte svého dodavatele a zařízení **NEPOUŽÍVEJTE**.



- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Přístroj čistěte vlažnou vodou a měkkým hadříkem.
- Vyrovnajte zařízení.
- Umístěte zařízení tak, aby zástrčka byla vždy volná a přístupná.

Ministerstvo

- Zapojte zástrčku do zásuvky ve zdi.
- Tlačítko zapnutí/vypnutí na přední straně.
- Vložte jídlo do hrnku a připevněte jej k zařízení. Pevně zavřete víko a Ujistěte se, že je kalíšek správně umístěn na bezpečnostním spínači.
- VAROVÁNÍ! Pokud šálek není na bezpečnostním spínači, mixér nebude fungovat.
- Tlačítko zapnutí/vypnutí na konzoli umožňuje zařízení pracovat nastavenou rychlostí.
- POZOR! Jakmile obsah dosáhne požadované hustoty, ihned spotřebič vypněte. Nenechávejte stroj běžet zbytečně, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Tlačítko Pulse pro krátké, výkonné mixování. Rychlost pulse závisí na zvoleném rychlost pomocí příslušného otočného knoflíku.
- Po dosažení požadovaného výsledku přístroj vypněte stisknutím tlačítka zapnout/vypnout na konzoli pro přepnutí.
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky zásuvka ve zdi

Čištění a údržba

- POZOR! Před čištěním vždy odpojte spotřebič ze zásuvky.
- POZOR! Nikdy neponořujte zařízení do vody ani jiné kapaliny!
- Vnější povrch očistěte vlhkým hadříkem (vodou s jemným čisticím prostředkem).
- Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani abrazivní materiály. Žádné ostré ani špičaté předměty. Používejte předměty. Nepoužívejte benzín ani rozpouštědla!
- Vyčistěte míchací nádobu tak, že do ní nalijete běžně dostupný saponát na nádobí s vodou, nasadíte víko a uzavřete víko na míchací nádobu a zařízení
Nechte běžet na maximální rychlost po dobu 10–30 sekund. Můžete to několikrát zopakovat. Poté přístroj vypněte, vyjměte míchací nádobku ze základny, vyprázdněte ji a opláchněte čistou vodou. Míchací nádobku postavte dnem vzhůru a nechte ji oschnout nebo ji osušte měkkým hadříkem.
- VAROVÁNÍ! Dbejte na to, aby dno šálku a přístroj zůstaly vždy suché.

Specifikace

- | | |
|--|--------------------------------|
| • Variabilní rychlost (28 000 ot./min) | • Bezpečnost pod šálkem |
| • Pulzní funkce | • 2,5l hrnek (bez BPA) |
| • RVS messenstel | • Otvor pro doplňování ve víku |
| • Tepelně chráněno | • 230 V – 50 Hz – 1800 W |

Zveřejnit

- Srolujte šňůru a zastrčte ji do spodní části bloku motoru.
- Stroj skladujte na suchém a chladném místě.

Řešení problémů

Chyby při

spouštění: • Zástrčka není správně zasunuta do mixéru.

Pevně zasuňte zástrčku do mixéru. • Vypínač

na přední straně není v poloze „zapnuto“.

Zapněte hlavní vypínač.

Náhlé zastavení mixéru během používání: • Motor je přehřátý,

aktivuje se ochrana proti přetížení, aby se motor chránil
chránit.

Po vychladnutí se přístroj opět normálně spustí. • Příliš mnoho ingrediencí nebo

lepkavé ingredience způsobují, že motor překračuje maximální výkon; aktivuje se ochrana proti přetížení, takže se
přístroj automaticky vrátí k normálnímu výkonu.

1. Snižte množství ingrediencí nebo tekutiny.

2. Ingredience dobře promíchejte a znovu spustíte mixér.

Neobvyklý zvuk z mixéru: • Nesprávná instalace

šálku, podložky pod šálek nebo víka šálku.

Nainstalujte díly správně.

• Nerezový šroub je opotřebovaný.

Vyměňte šroub z nerezové oceli. • Ložiska

jsou opotřebovaná. Vyměňte

ložiska. • Těsnění jsou

opotřebovaná. Vyměňte těsnění.

Motor se zapne a okamžitě vypne: • Uhlíkový

kartáč motoru je opotřebovaný.

Vyměňte uhlíkový kartáč.

Netěsnost míchací

nádoby: • Šestihranná matice není správně utažená.

Matici znovu pevně utáhněte klíčem. • Míchací nádoba je

poškozená nebo má prasklinu.

Vyměňte míchací nádobku.



Demontáž nože



1. Povolte šestihrannou matici pod miskou vhodnými kleštěmi (otáčejte proti směru hodinových ručiček).
2. Přidržte čepel na místě silnou látkou; pomocí kleští čepel odšroubujte (proti směru

hodiny se zaregistrují).

Demontáž objímky a převodovky

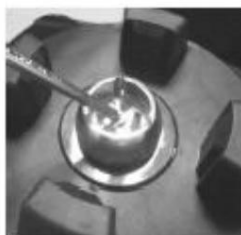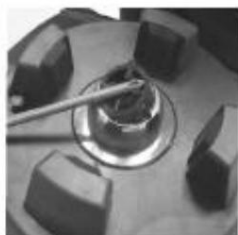

1. Zkuste povolit gumovou ponožku kleštěmi nebo šroubovákem.
2. Pomocí křížového šroubováku povolte šroub a uvolněte převodovku.

Záruka

Děkujeme, že používáte naše produkty. Naše společnost dodržuje podmínky popsané v našich „Všeobecných obchodních podmínkách“ a poskytneme vám podporu, pokud nám předložíte fakturu.

Poskytujeme 12měsíční záruku od data nákupu. Během záruční doby je naše společnost odpovědná za díly v záruce v případě vad materiálu, výrobních vad nebo problémů s kvalitou. Toto platí pouze při správném používání a použití originálních dílů.

Následující položky nejsou kryty zárukou:

1. Poškození způsobené přepravou, instalací nebo nesprávným připojením.
2. Poškození součástí způsobené nesprávným elektrickým nebo vodním připojením.
3. Poškození vzniklé demontáží nebo úpravami původního stroje bez povolení.
4. Poškození způsobené nesprávným použitím, nedostatečným čištěním nebo nesprávnou údržbou.
5. Škody způsobené požárem, zřícením, úderem blesku, záplavami, přepětím, škůdci a další podobné jevy.
6. Nepřečtení nebo nedodržení uživatelské příručky.
7. Spotřební díly a díly podléhající opotřebení.
8. Upravená faktura nebo žádná faktura.

Propustit

- Na konci životnosti zařízení zlikvidujte v souladu s platnými předpisy, předpisy a směrnice.

angličtina

Bezpečnostní předpisy

- Nesprávná obsluha a nesprávné používání spotřebiče může spotřebič vážně poškodit a zranit uživatele.
- Spotřebič smí být používán pouze k účelu, ke kterému byl určen a navržen. Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nesprávnou obsluhou a nevhodným použitím.
- Chraňte spotřebič a elektrickou zástrčku před vodou a jinými kapalinami. V nepravděpodobném případě, že by spotřebič spadl do vody, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič zkontrolovat certifikovaným technikem. Nedodržení těchto pokynů může vést k ohrožení života.
- Nikdy se nepokoušejte sami otevřít kryt spotřebiče.
- Nevkládejte žádné předměty do krytu spotřebiče.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřím nebo vlhkým rukama.
- Pravidelně kontrolujte zástrčku a kabel, zda nejsou poškozené. Pokud je zástrčka nebo kabel poškozený, měl by si ho nechat opravit certifikovanou opravárenskou firmou.
- Nepoužívejte spotřebič po pádu nebo jiném poškození. Nechte jej zkontrolovat a opravit certifikovanou opravárenskou firmou.
- Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami. Mohlo by dojít k ohrožení života.
- Ujistěte se, že se kabel nedotýká ostrých nebo horkých předmětů, a udržujte jej mimo dosah otevřený oheň. Při vytahování zástrčky ze zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.
- Ujistěte se, že nikdo nemůže omylem uvolnit kabel nebo o něj zakopnout.
- Vždy mějte spotřebič při používání pod dohledem.
- Nikdy nenechávejte děti používat domácí spotřebiče bez dozoru.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když spotřebič nepoužíváte, a vždy předtím, než jej čistíte.
- Varování! Dokud je zástrčka v zásuvce, je spotřebič připojen ke zdroji napájení.
- Před vytažením zástrčky ze zásuvky spotřebič vypněte.
- Nikdy nenoste spotřebič za kabel.
- Tento spotřebič smí být používán pouze k mixování potravin.
- Nepoužívejte žádná další zařízení, která nejsou dodána se spotřebičem.
- Vyhnete se přetížení.
- Po použití spotřebič vypněte vytažením zástrčky ze zásuvky.
- Elektroinstalace musí splňovat platné národní a místní předpisy.

Přípravy před prvním použitím

- Zkontrolujte, zda není spotřebič poškozený. V případě jakéhokoli poškození se obraťte na
Okamžitě kontaktujte dodavatele a spotřebič NEPOUŽÍVEJTE .



- Odstraňte veškerý balicí materiál.
- Spotřebič čistěte vlažnou vodou a měkkým hadříkem.
- Vyrovnejte spotřebič.
- Umístěte spotřebič tak, aby byla zástrčka neustále přístupná.

Operace

- Zapojte spotřebič do hlavní zásuvky.
- Tlačítko zapnutí/vypnutí na přední straně.
- Vložte potraviny do nádoby a postavte ji na dno. Pevně zavřete víko. Ujistěte se, že je stisknutý bezpečnostní mechanismus na dně šálku.
- POZOR! Bez stisknutí bezpečnostního spínače mixér nebude fungovat.
- Tlačítko Zap/Vyp na konzoli umožňuje spotřebiči běžet na předem nastavenou rychlost.
- POZOR! Jakmile jídlo dosáhne požadované tloušťky, vypněte spotřebič. Ne Nenechávejte spotřebič zbytečně běžet, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Tlačítko Pulse pro krátké a silné zvýšení výkonu. Funkce Pulse běží na předem nastavené rychlosti.
- Jakmile dosáhnete požadovaných výsledků, vypněte spotřebič stisknutím tlačítka Vypnout. na konzoli.
- Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Čištění a údržba

- Před čištěním spotřebiče vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- POZOR! Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny!
- Vnější povrch spotřebiče očistěte vlhkým hadříkem (vodou s jemným čisticím prostředkem).
- Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani abrazivní materiály. Nepoužívejte žádné ostré ani špičaté předměty. Nepoužívejte benzín ani rozpouštědla! V případě potřeby očistěte vlhkým hadříkem a saponátem. Nepoužívejte abrazivní materiály.
- K vyčištění nádoby mixéru nalijte do mixéru vodu a běžně dostupný mycí prostředek na nádobí, nasadte na nádobu víko a uzávěr a nechte spotřebič 10–30 sekund běžet na maximální rychlost. Pro lepší výsledek můžete tento postup zopakovat. Poté spotřebič vypněte, vyjměte nádobu ze základny, vyprázdněte ji a opláchněte čistou vodou. Nádobu obraťte dnem vzhůru a nechte ji okapat, nebo ji osušte měkkým hadříkem.
- POZOR! Ujistěte se, že dno nádoby zůstává vždy suché!

Technické detaily

- | | |
|--|--|
| • Variabilní rychlost (ot./min 28 000) | • Bezpečnostní spínač na základně motoru |
| • Pulzní funkce | • 2,5l hrnek (bez BPA) |
| • Nože z nerezové oceli | • Otvor ve víku |
| • Ochrana proti přehřátí | • 230 V – 50 Hz – 1800 W |



Skladování

- Oviňte napájecí kabel kolem úložného prostoru pro kabel ve spodní části základny motoru.
- Skladujte na chladném a suchém místě.

Chyba a řešení

Chyba při spuštění:

- Zástrčka není správně zasunutá.
Zasuňte zástrčku správně.
- Vypínač na přední straně stroje není zapnutý.
Zapněte vypínač na přední straně.

Náhlé zastavení pracovního procesu:

- Motor se přehřívá, ochrana proti přetížení automaticky vypne napájení, aby chránila motor.
Po samovolném ochlazení na normální teplotu se znovu spustí.
- Příliš mnoho nebo lepkavých ingrediencí může vyžadovat příliš vysoký výkon motoru, ochrana proti přetížení automaticky vypne napájení, aby chránil motor.
 1. Pro dosažení lepší viskozity použijte méně ingrediencí nebo zvýšte množství tekutiny.
 2. Dobře promíchejte a znovu spustte.

Objevují se neobvyklé zvuky:

- Nesprávná instalace šálku, podložky nebo víčka šálku.
Prosím, nainstalujte díly správně.

- Silně opotřebovaná drážka z nerezové oceli.
Vyměňte prosím drážkovanou nerezovou ocel.

Převodovka je silně opotřebovaná.

Prosím o výměnu ovladače.

- Opotřebované vnitřní ložisko.
Vyměňte ložisko.

těsnění.

Vyměňte prosím těsnění.

Motor neustále zapnutý/vypnutý

- Opotřebovaný uhlíkový kartáč motoru.
Vyměňte uhlíkový kartáč.

Nesprávná instalace nože.

Prosím, nainstalujte nůž správně.

Netěsnost míchací

nádoby: • Spodní šestihranná matice není utažená.

Utáhněte šestihrannou

matici. • Miska je poškozená a má prasklinu.

Vyměňte šálek.



Steels disassembly graph



1. Povolte spodní šestihrannou matici klíčem (proti směru hodinových ručiček).
2. Omotejte čepel silnou látkou a pevně ji přidržte, poté povolte drážku jejím otáčením.

proti směru hodinových ručiček.

Driver disassembly graph

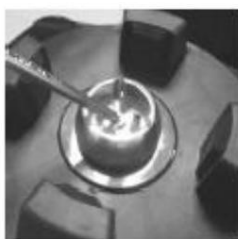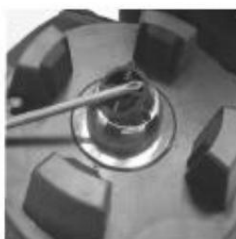

1. Vyjměte gumovou objímku pomocí pinzety nebo šroubováku.
2. Povolte šroub křížovým šroubovákem a vyjměte převodovku.

Záruka

Děkujeme, že používáte naše produkty. Naše společnost se bude řídit příslušnými ustanoveními našich „Obecných podmínek“ a poskytne vám služby po předložení faktury.

Poskytujeme 12měsíční záruku od data nákupu (datum vystavení faktury). Během záruční doby je naše společnost zodpovědná za bezplatné náhradní díly, pokud se při správném provozu vyskytne závada zařízení nebo problém s kvalitou náhradních dílů.

Následující služby nepatří mezi bezplatné:

1. Poškození vzniká v důsledku přepravy, instalace nebo nesprávného připojení.
2. Poškození součástí způsobené nedostatečným napájením a napětím dle technických požadavků data.
3. Škody způsobené demontáží výrobků, úpravou nebo změnou mechanických a elektrických konstrukcí bez povolení.
4. Škody způsobené nesprávným provozem, čištěním a údržbou.
5. Škody nezpůsobené člověkem, jako jsou škody způsobené abnormálním napětím, požárem, zřícením budovy, bleskem, povodněmi a jinými přírodními katastrofami a škody způsobené krysami a jinými škůdci.
6. Nedodržení návodu k obsluze.
7. Opotřebitelné a jednorázové díly.
8. Pozměněná faktura nebo faktura bez faktury.

Vyhazování

- Při likvidaci spotřebiče na konci jeho životnosti dodržujte prosím předpisy a směrnice platné v té době.

